




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

INSTALLATION MANUAL

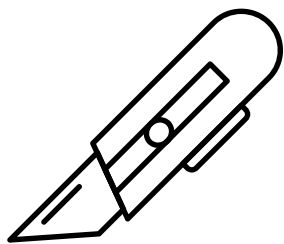

A ragasztót hordja fel a panel hátsó oldalára (szilikon vagy C2TE minőségű zsákos ragasztó). A fogadó felületre is hordhat fel ragasztót, de a panelre kötelező.

Apply the adhesive to the back surface of the panel (silicone or C2TE adhesive). Also can be applied to the receiving surface, but must be on panel.



Műanyag kalapáccsal, óvatos ütésekkel biztosíthatja a ragasztó még jobb kontaktját és a burkoló végleges pozícióját.

With a plastic hammer, light strokes ensure full adhesion of the panel to the surface.



24 órával a szerelés befejezte után, a védőréteg eltávolítható a panelről.

After 24 hours, the protective film on the Panel is removed.

1

Vágja a panelt olyan méretűre, mint amekkora felületet le szeretne burkolni.

Cut your panel to size according to the area you will cover.

2




3

A ragasztó felhordása után, a panelt a falra teheti.

After applying the adhesive, the panel is attached to the wall.

4

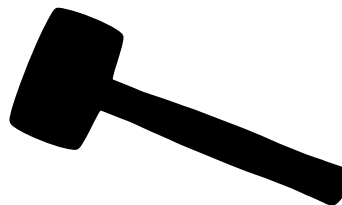

5

A két panel közötti hézagot fugázhatja, szilikonozhatja vagy takaróelemekkel burkolhatja.

If desired, bordur or metal lath can be adhered to the joints of the panel with silicone.

6



FIGYELMEZTETÉSEK/ WARNINGS

FELÜLET

- A felületnek tisztának, portól, zsíros szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

VÁGÁS

- A panel szikével vagy körfűrészsel elvágható. Luykfuróval könnyedén kialakíthatja a konnektorok, csatlakozók helyét.

RAGASZTÓ VÁLASZTÁS

- Kerámia, csempe, vakolt vagy fa felületen a szilikon megfelelő választás. Ugyanakkor a C2TE zsákos ragasztóanyag fogja a legszebb, legtartósabb alternatívát adni csempe vagy betonra való ragasztás esetén.

RAGASZTÓ FELHORDÁSA

- Szilikon: A panel hátuljára hordja fel a szilikont egy kinyomópisztollyal. Kezdje a sarkoknál, körben húzzon egy keretet a szélek mentén. A panel középső területére
- X vagy S alakban folytassa a felhordást.
C2TE: fogazott glettvassal a panel hátulját teljes egészében vékonyan, és a falat is vékony rétegben húzza be ragasztóval.

TAKARÍTÁS

- A panelek antibakteriálisak, ezért nem szükséges intenzív tisztítás a felületen. Kerülje az erős kemikáliák használatát (pl. sósav, fehérítőszer), általános tisztító anyagok, mosó- és ápolószerek megfelelnek a takarítás során.

SURFACE

- The surface on which the panel will be glued must be flat and clean.

CUTTING

- The panel can be cut with a utility knife or horizontal saw. You can easily drill holes for sockets or pipe penetrations with a punch.

ADHESIVE SELECTION

- Silicone should be preferred for wood, plaster surfaces and single panels. The best results are obtained by using pool ceramic adhesive on surfaces such as concrete and tiles. It is recommended to use transition primer for applications on tiles.

ADHESIVE APPLICATION METHOD

- Silicone: Apply only on the back surface of the panel, first on the corners in the form of a frame and in the center in the form of X or S.
- Pool Ceramic Adhesive : With a notched trowel, apply a thin coat completely on the back surface of the panel and a thin coat on the surface to be glued.

CLEANING

- Since these panels are antibacterial, there is no need for intensive cleaning. Apart from heavy chemicals (salt spirit, bleach, etc.), routine cleaning products, surface cleaners, detergents can be used.